



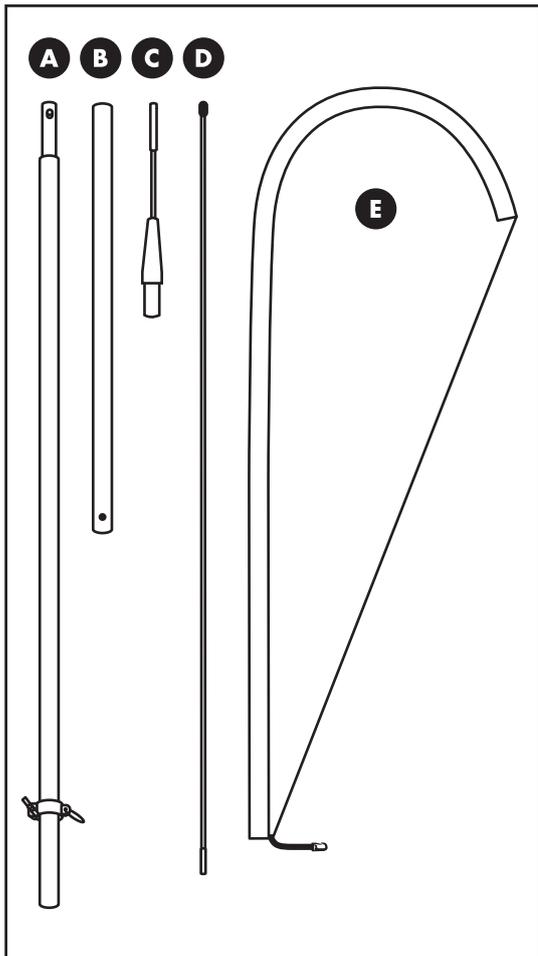

# BEACH FLAG

ORIFLAMME GOUTTE D'EAU

2,35<sub>M</sub>



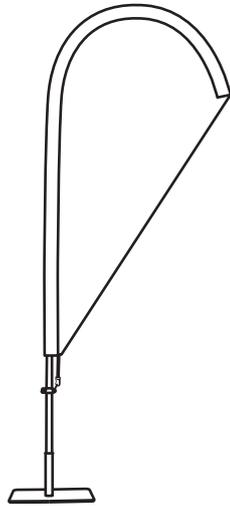


- A - Tube aluminium équipé d'une bague de fixation
- B - Tube aluminium
- C - Embout pour tige
- D - Tige fibre de verre
- E - Voile

## 1 MÂT


Emboîter comme suit :

- 1 - Tube B dans tube A
- 2 - Embout C dans tube B
- 3 - Tige D dans embout C

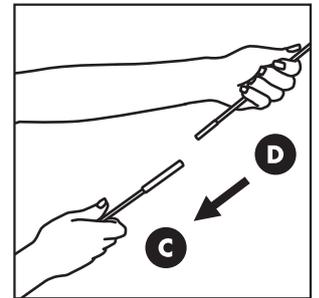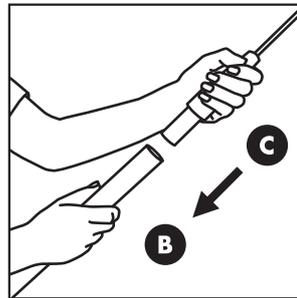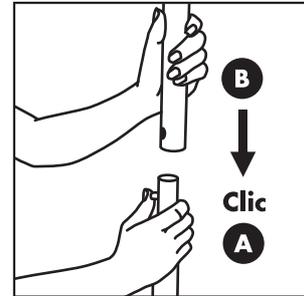


## 2 VOILE

Enfiler la voile E sur tige D jusqu'au tube A

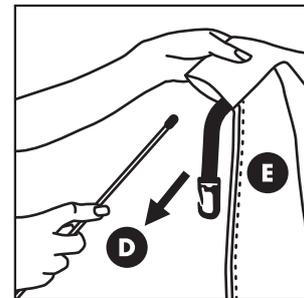

## 3 FIXATION

Fixer le crochet de la voile E à la bague de fixation A.  
Ajuster la hauteur et visser

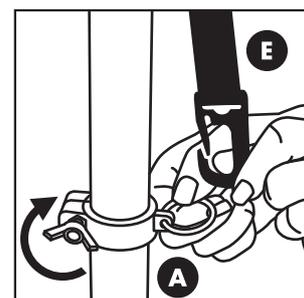



Le mât et la voile sont prêts à être disposés dans un pied



# BEACH FLAG

ORIFLAMME GOUTTE D'EAU

4,00<sub>M</sub>

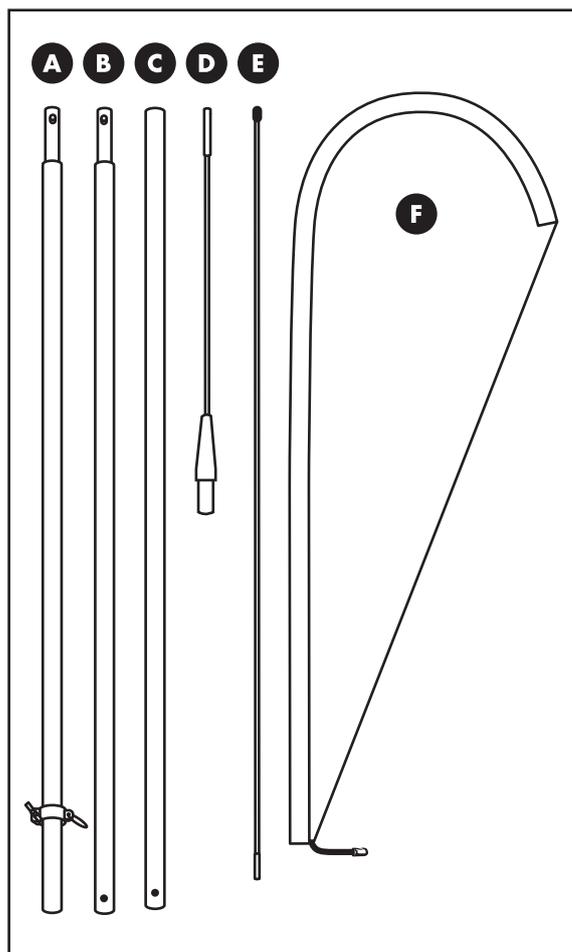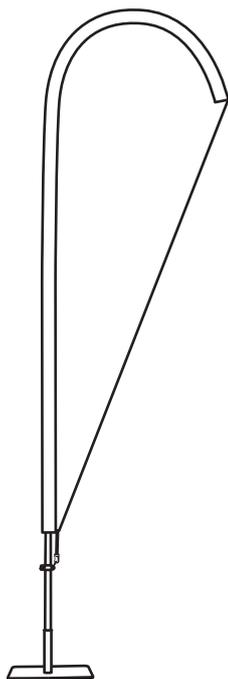




- A - Tube aluminium équipé d'une bague de fixation
- B - Tube aluminium
- C - Tube aluminium
- D - Embout pour tige
- E - Tige fibre de verre
- F - Voile

IMPRIMERIE  
**Dullac**

## 1 MÂT


Emboîter comme suit :

- 1 - Tube B dans tube A
- 2 - Tube C dans tube B
- 3 - Embout D dans tube C
- 4 - Tige E dans embout D

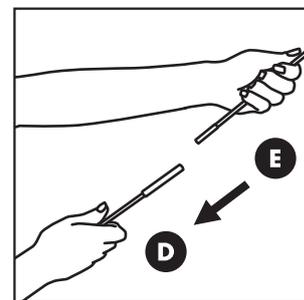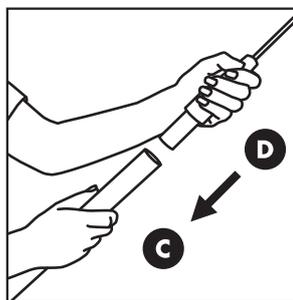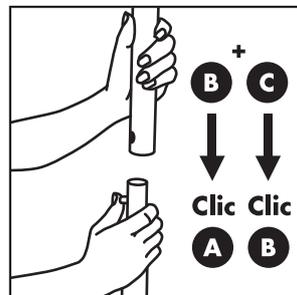


## 2 VOILE

Enfiler la voile F sur tige E jusqu'au tube A

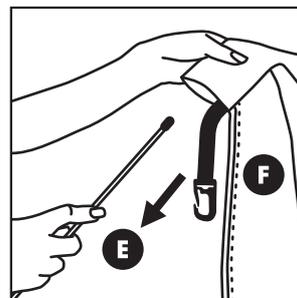

## 3 FIXATION


Fixer le crochet de la voile F à la bague de fixation A.  
Ajuster la hauteur et visser

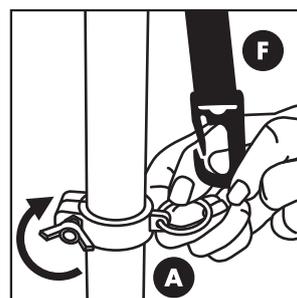

Le mât et la voile sont prêts à être disposés dans un pied






# PIED PLATINE CARRÉE



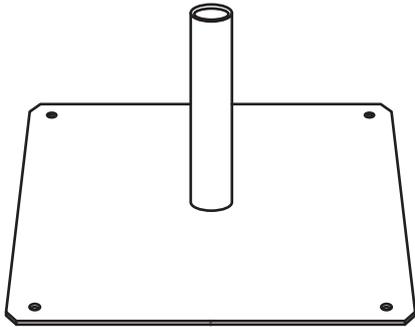


## 1 MONTAGE

- 1 - Présentez la vis A dans son logement par en dessous de la platine B
- 2 - Vissez l'embase C à la main
- 3 - Serrez fortement avec la clé D

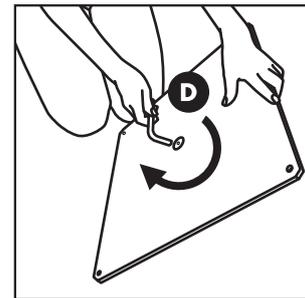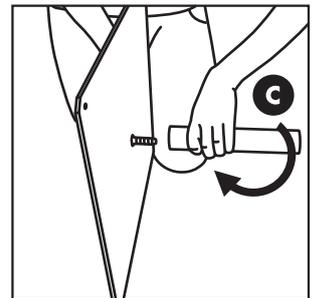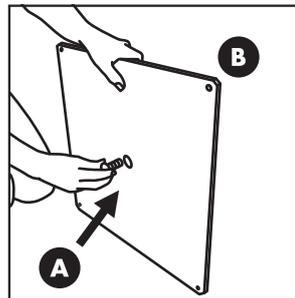

- 4 - Ajoutez le tube E
- 5 - Emboîtez votre mât

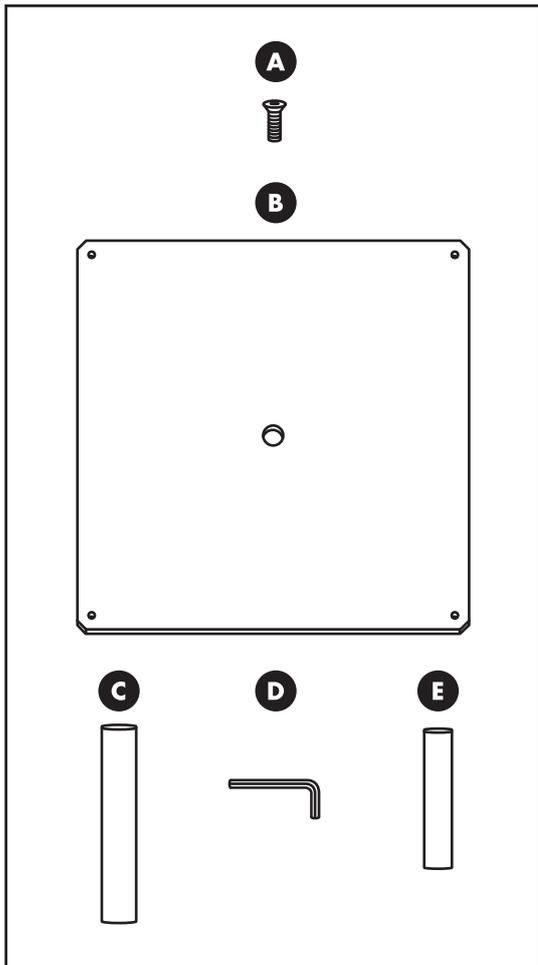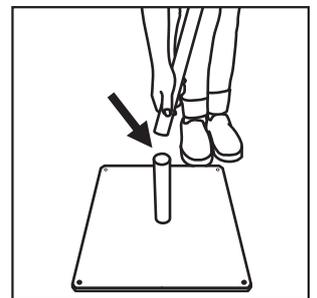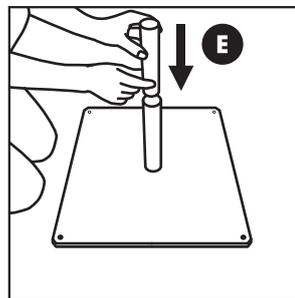

- A - Vis
- B - Platine acier
- C - Embase mât
- D - Clé (Allen)
- E - Tube cylindrique plastique